DocuPrint C3200 A HP-GL®、HP-GL/2®エミュレーション 設定ガイド

THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の各国での登録商標または商標です。 HP、HP-GL、HP-GL/2 は、日本ヒューレット・パッカード社の登録商標です。 NetWare は、Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名、フォント名および会社名は各社の登録商標または商標です。

平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

XEROX、The Document Company、"デジタル X"のマーク、Ethernet(イーサネット)、ContentsBridge、PDF Bridge、および CentreWare は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標です。 DocuWorks は商標です。

はじめに

このたびは DocuPrint C3200 A をお買い上げいただき、まことにありがとうございま す。

本書では、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションについて記載しています。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて本書をお読 みください。

本書の内容は、ご使用になる環境の基本的な知識や操作方法、および DocuPrint C3200 A の基本操作を習得されていることを前提に説明しています。

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

目次

はし	ゞめに		3
		'ル体系 ····································	
平言	きの 訳	; 外力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	C
1	т≥	ュレーションを使用するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
•	1.1	エミュレーションについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
		エミュレーションモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	٠7
		ホストインターフェイスとエミュレーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•7
		プリント言語の切り替え ····································	
	1.2	モートメニュー画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.2	ペーパーマージン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.3	フォントについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
		使用できるフォント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		フォントキャッシュ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.4	排出機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		残ったナータを独制排出する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 1 2
		フラフラー内のすべてのフョフを折出する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4
2	HP-	GL、HP-GL/2 モードの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	13
_	2.1	本機のメニューについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
		HP-GL、HP-GL/2 に関連する共通メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
		モードメニューについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	2.2	HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		HP-GL、HP-GL/2 設定項目一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.3	HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定方法 ・・・・・・・・・・・ 2 HP-GL、HP-GL/2 モードのリストについて・・・・・・・・・・ 2	
	2.5	HP-GL/2 設定リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 24
		HP-GL/2 論理プリンター・メモリー登録リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		HP-GL/2 パレットリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3	HP-	GL、HP-GL/2 モード関連資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	26
	3.1	ハードクリップエリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	
	3.2	印字可能エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.3	オートレイアウト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
		オートレイアウトとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 20
		オートレイアウト機能を有効にするためには ・・・・・・・・・・・・・・ 2 設定項目の詳細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	<u> </u>
		原稿サイズの決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 31
		用紙サイズの決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
		- 倍率の決定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
		オートレイアウト描画時の制限事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
		各機能組み合わせ例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
索引	 •••		38
Ŧ-	ードメ	ニュー一覧(HP-GL、HP-GL/2)	
┷╴	コヘナ	い問い合わせたについて	
冏占	百のお	3問い合わせ先について	

マニュアル体系

本機に同梱されているマニュアルと記載内容

セットアップガイド	本機の設置と、増設メモリー(オプション)の取り付け手順を説明しています。
知りたい、困ったにこたえる本	プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、 1 冊にまとめました。また、トラブルで困ったときの解決方法も紹介 しています。 なお、このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が 知りたい場合は、ユーザーズガイドを参照してください。
ユーザーズガイド(PDF)	本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理方法について、説明しています。 ・このマニュアルは、CentreWare の CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に収録されています。
マニュアル(HTML 文書)	プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、および弊社ソフトウエアのインストール方法を説明しています。 ・このマニュアルは、CentreWare の CD-ROM 内に収録されています。
エミュレーション設定ガイド (PDF)(本書)	ART IV、ESC/P、201H、HP-GL、HP-GL/2、PCLの各エミュレーションについて説明しています。 ・201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL エミュレーションは、オプションのエミュレーションキット、またはPostScriptソフトウエアキットを取り付けると使用できます。 ・このマニュアルは、CentreWareの CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に収録されています。

オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

設置手順書	別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されて います。
PostScript [®] Driver Library CD-ROM 内のマニュアル (PDF)	PostScript [®] プリンターとして使用するための設定方法や、プリンタードライバーで設定できる項目を説明しています。 ・このマニュアルは、PostScript ソフトウエアキットに同梱されている CD-ROM 内に収録されています。
商品マニュアル (必要に応じて 購入してください)	プリンター(プロッター)制御言語のコマンドなどを説明したマニュアル(リファレンスマニュアル(ART IV 対応)など)です。

補足

・PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe® Acrobat® Reader®、または Adobe® Reader® がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、CentreWare の CD-ROM を使って、まず Adobe Reader をインストールしてください。

本書の読み方

前提知識

本書の内容は、お使いの OS(オペレーティングシステム)の環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。お使いの OS の基本的な知識や操作方法については、OS に付属の説明書をお読みください。

本書の構成

本書は、以下の構成になっています。

1. エミュレーションを使用するには

使用できるインターフェイスや、使用できるフォント、エミュレートするプリンター、工 場出荷時の設定での動作などについて説明しています。

2. HP-GL、HP-GL/2 モードの設定

HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションを使用するための、プリンターでの設定について説明しています。

3. HP-GL、HP-GL/2 モード関連資料

ハードクリップエリア、各用紙サイズでの印字可能エリア、オートレイアウトについてなどを説明しています。

本書の表記

- 1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 総称です。
- 2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

3. 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「」:参照先は、本書内です。

参照『 』: 参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。

[] : コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示される項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート /

リスト名を表します。

〈 〉 : キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ラン

プなどを表します。

> : 操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメ

ニューの階層を表します。

1 エミュレーションを使用するには

1.1 エミュレーションについて

本機で使用できるプリント言語の HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションについて説明します。

プリントデータは、ある規則(文法)に従ったデータになっています。本機では、この規則(文法)をプリント言語といいます。

本機が対応しているプリント言語は、ページ単位にイメージを作るページ記述言語と、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることができるエミュレーションに分類できます。なお、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることを、エミュレートするといいます。

エミュレーションモード

本機が対応するページ記述言語以外のデータを印刷するときは、本機をエミュレーションモードにします。本機には、複数のエミュレーションモードがあります。その中の HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードと、エミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。

エミュレーションモード	エミュレートするプリンター
HP-GL エミュレーションモード(HP-GL モード)	7586B または DJ750C Plus
HP-GL/2 エミュレーションモード(HP-GL/2 モード)	DJ750C Plus

HP-GL モードの場合は、送られてくるデータによって、HP-GL モード、HP-GL/2 モードと HP-RTL を切り替えます。

HP-GL/2 モードの場合は、HP-GL/2 および HP-RTL 固定となります。

ホストインターフェイスとエミュレーション

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。プリント言語に対応しているホストインターフェイスは、次のとおりです。

- ・パラレルポート
- ・LPD ポート
- ・NetWare ポート
- ・SMB ポート
- ・IPP ポート
- ・USB-1 (1.1) ポート
- ・USB-2 (2.0) ポート
- ・Port9100 ポート

プリント言語の切り替え

本機は、マルチエミュレーションに対応しています。このため、対応するプリント言語の 切り替えができるようになっています。

対応するプリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。

コマンド切り替え

対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け 取ると、対応するプリント言語に切り替えます。

自動切り替え

ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定します。そして、対応するプリント言語に切り替えます。

インターフェイス従属

操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定します。データを受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語に切り替えます。

モードメニュー画面

HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモード固有の項目を設定する画面です。HP-GL、HP-GL/2 のモードメニュー画面を表示するには、〈メニュー〉ボタンを押し、[プリントゲンゴノ セッテイ] で [HPGL] を選択してください。

HPGL

フ゜リント キノウ メニュー


参照

・HP-GL、HP-GL/2 のモードメニュー項目:「2 HP-GL、HP-GL/2 モードの設定」(P. 13)

1.2 工場出荷時の設定

工場出荷時の、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードの設定では、以下のように印刷されます。用紙サイズに合わせて、原稿データを縮小拡大し、印刷(オートレイアウト)するように設定されています。

原稿:自動、座標原点:0°、スケールモード:用紙サイズ、スケール:する

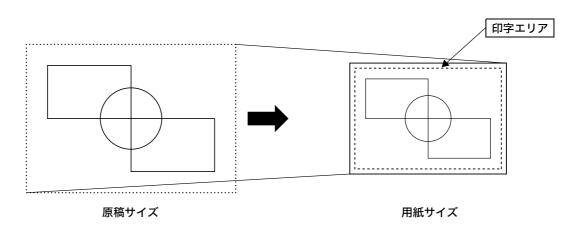

補足

・必要に応じて、工場出荷時の設定を変更してください。設定変更については、「2 HP-GL、HP-GL/2 モードの設定」(P. 13) を参照してください。

ペーパーマージン

工場出荷時は用紙サイズが [Aサイズ] に設定されています。少しでも印刷データが有効 座標エリアからはみ出す場合は、次の大きさの A 系列サイズに (例: A5 サイズの次は A4) 印刷されます。

ペーパーマージンを設定すると、エリア判定モードで求めた有効座標エリアから、ペーパーマージンで設定した領域を差し引いたエリアを有効座標エリアとします。希望の用紙サイズより大きいサイズに印刷されるような場合は、本設定を行ってください。設定範囲は、 $0\sim99$ mmです。初期値は [0mm]です。インチ表示の場合、 $0\sim3.9$ "で、初期値は [0.0"]です。

参照

・「2 HP-GL、HP-GL/2 モードの設定」(P. 13)

1.3 フォントについて

ここでは、HP-GL エミュレーションモードで使用できるフォントについて説明します。

使用できるフォント

HP-GL エミュレーションでは、以下のフォントを使用できます。

ストロークフォント

- ・ 欧文+カタカナストロークフォント
- ・日本語ストロークフォント

アウトラインフォント

和文

- · 平成明朝体™W3
- ・ 平成角ゴシック体 ™W5

欧文

- ・ローマン
- ・サンセリフ

フォントキャッシュ

高速印刷を実現するために、ある程度の大きさまでのアウトラインフォントについては、 フォントキャッシュを実行します。アウトラインフォントを印字するときには、一度、ビッ トマップの形式に変換されます。この処理時間をできるだけ短縮するために、処理後の ビットマップ形式のデータを、ある期間、メモリーに保存しておきます。これをフォント キャッシュといいます。

保存されたビットマップ形式のデータは、電源を切ったり、システムリセットをしたりす ると、消去されます。

排出機能について 1.4

排出機能について説明します。排出機能には、次の2種類があります。

- ・ 残ったデータを強制排出する場合
- プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

残ったデータを強制排出する場合

HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードでは、1 ページ分のデータがすべてそろうま で、データは排出されません。パラレルインターフェイス、USB-1(1.1)インターフェ イス、USB-2 (2.0) インターフェイスの場合、データの最後がページの途中で終了して しまうと、[ジドウ ハイシュツ ジカン] で設定されている時間が経過するまで、次のデー 夕待ちになります。ディスプレイには[データ マチデス]が表示されます。

強制排出は、このようなときに、自動排出時間を待たずに、プリンター内のデータを強制 的に印刷する操作です。

操作手順は、次のとおりです。

・ディスプレイに [データ マチデス] が表示されている場合、次のジョブを送信すると正常に印刷され ないことがあります。

次のジョブは、強制排出後、または自動排出時間が経過してから送信してください。

参照


- ・ 自動排出時間:『ユーザーズガイド』
- 1. 右記のディスプレイ状態で〈排出/セット〉 ボタンを押します。

印刷が開始されます。

印刷が終了すると、[プリント デキマス]の 表示になります。

注記

・共通メニュー項目の「プリントモード シテイ] が「ジ ドウ] の場合、[データ マチデス] と表示されないた め、強制排出できません。

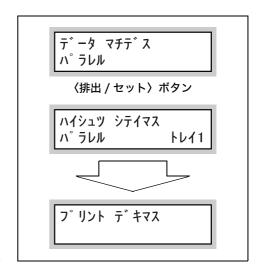


プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

プリンターに受信されている、すべてのジョブを実行して印刷します。 この操作で、データの受信を中断し、バッファを空の状態にできます。次に、手順を説明 します。


1. 右記のディスプレイ状態で〈オンライン〉 ボタンを押します。

補足

・〈オンライン〉ボタンを押すと、プリンターはデータ を受信できない状態になります。

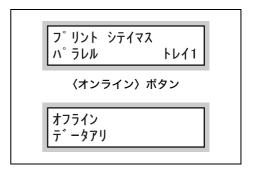

2. 〈排出 / セット〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。

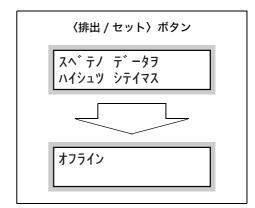

すべてのジョブを実行して印刷すると、[オフライン] の表示になります。

補足


パラレルインターフェイス、USB-1 (1.1) インターフェイス、USB-2 (2.0) インターフェイスを使用している場合、手順1の〈オンライン〉ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。

この場合、それ以降のデータは〈排出/セット〉ボタンを押したあと、新しいジョブとして認識されます。 手順3のオフライン解除後、新しいジョブとして処理されます。

(オンライン)ボタンを押します。
 [プリント デキマス] の表示になります。

補足


・[プリント デキマス] 表示後、新しいジョブとして処理されるデータは、共通メニューの[プリントモードシテイ]で[ジドウ]が設定されている場合、正常に印刷されないことがあります。



2 HP-GL、HP-GL/2 モードの設定

2.1 本機のメニューについて

メニューには、エミュレーション関連を設定するモードメニューと、プリンターのそのほかの設定を行う共通メニューがあります。

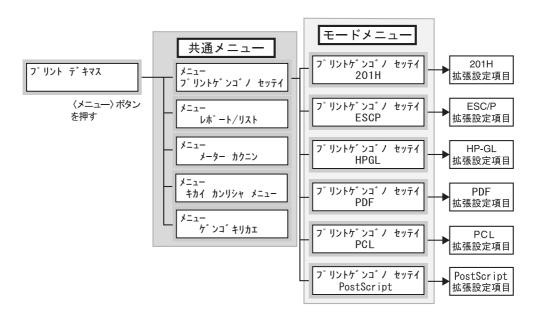

HP-GL、HP-GL/2 に関連する共通メニュー

エミュレーションキット(オプション)、または PostScript ソフトウエアキット(オプション)を取り付けると、共通メニューで、以下の項目が設定できます。

- ・ポート ノ キドウ (パラレル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB-1 (1.1) /USB-2 (2.0) / Port9100) エミュレーションを使用するポートを起動します。
- ・プリントモード シテイ(パラレル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB-1 (1.1) / USB-2 (2.0) /Port9100 (初期値:[ジドウ])) ポートのプリントモード指定を、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションが使用できるように設定します。プリントモードとして [HP-GL/2] や [HexDump] を指定できます。
- ・HP-GL オートレイアウトメモリー オートレイアウト実行時、プリントデータを格納するメモリーの容量を設定できます。

参照

・『ユーザーズガイド』

HP-GL、HP-GL/2 モードメニューは、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション固有の設定 をするためのメニューです。


モードメニューの設定内容を、印刷中に変更できます。この場合、変更された設定は、次 のジョブから反映されます。

モードメニューは、次のような階層で構成されています。

・モードメニュー>メニュー項目>項目>候補値

補足

・項目のないメニュー項目もあります。 項目は、項目 1、項目 2、項目 3 に分けられる場合があります。 (以降、特に断らないかぎり、項目と呼びます。)

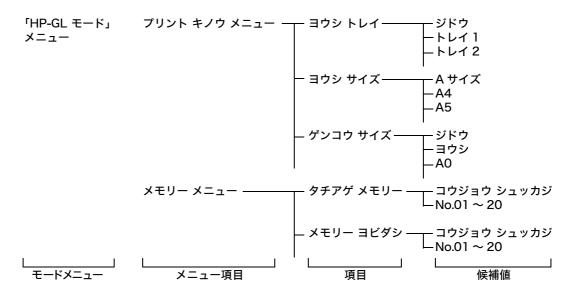

上記の図は、HP-GL モードメニューの階層の一部を表したものです。

・モードメニューで設定できる項目および操作: 「2.2 HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定」(P. 15)

2.2 HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定

HP-GL、HP-GL/2 モードメニューで設定できる項目と、その操作方法について説明します。

HP-GL、HP-GL/2 設定項目一覧

HP-GL、HP-GL/2 モードメニューで設定できる項目について説明します。

プリント機能メニュー

ヨウシ トレイ(用紙トレイ)

印刷に使用する用紙トレイを設定します。

候補値は次のとおりです。

[ジドウ] (初期値)

この場合、[ヨウシ サイズ] で設定した用紙がセットされている用紙トレイを探し出し、 そこから自動給紙します。

[トレイ1]

[トレイ2]

[トレイ3]

[トレイ4]

[トレイ5(テザシ)]

補足

- [トレイ 1] ~ [トレイ 4] を選択した場合、その用紙トレイにセットされている用紙の大きさが用紙 サイズとなるため、[ヨウシ サイズ] の設定はできません。
- [ジドウ] を選択した場合、同じサイズの用紙が、同じ用紙方向で複数のトレイにセットされているときは、共通メニューで設定されているトレイの優先順位に従って、給紙されます。
- ・[トレイ2] ~ [トレイ4] は、オプショントレイが取り付けられている場合に表示されます。

ヨウシ サイズ (用紙サイズ)

印刷する用紙のサイズを設定します。[ヨウシ トレイ] の設定が [ジドウ] の場合に設定できます。また、設定できる用紙は、カット紙だけです。

候補値は次のとおりです。

■[ヨウシ トレイ] が [ジドウ] のとき

[A サイズ] (初期値) [A4] [A5] [B5] [ジドウ]

補足

- ・[ゲンコウ サイズ]を[ジドウ]以外に設定すると、[ジドウ]、[A サイズ] は選択できません。
- ■[ヨウシ トレイ] が [トレイ 5 (テザシ)] のとき [A4] (初期値) [A5] [B5]
- **■**[ヨウシ トレイ] が [トレイ 1] ~ [トレイ 4] のとき

設定しているトレイに、セットされている用紙サイズが表示されます。[ヨウシ サイズ] は設定できません。

補足

・セットされている用紙サイズが不明なときは、[**] と表示されます。

ゲンコウ サイズ (原稿サイズ)

クライアントで作成された、原稿のサイズを設定します。

候補値は次のとおりです。

[ジドウ] (初期値)

[ヨウシ]

この場合、[ヨウシサイズ]で設定したサイズになります。

[A0] [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [B0] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5]

この場合、[インジセイギョ] の [スケールモード]、[エリアハンテイモード]、[ペーパーマージン] の設定が有効になります。

補足

- ・[ジドウ] 以外を選択すると、[オートレイアウト] の設定は、[シナイ] に変更されます。
- ・[ジドウ] 以外を選択すると、[スケールモード] の設定は、[ヨウシサイズ] に変更されます。

ザヒョウ カイテン(座標回転)

印刷するときの用紙方向を設定します。

候補値は次のとおりです。

[O°] (初期值)

用紙方向を横長に設定します。

[90°]

用紙方向を縦長に設定します。

カラー モード

カラーモードを設定します。

候補値は次のとおりです。

[カラー] (初期値)

[シロクロ]

[クロペン]

オートレイアウト

オートレイアウトを使用するかしないかを設定します。

候補値は次のとおりです。

[スル] (初期値)

[シナイ]

補足

- ・[スル]は、[ゲンコウ サイズ]で[ジドウ]が選択されている場合にだけ表示されます。
- ・[シナイ] を選択すると、[スケールモード] の設定は、[ヨウシサイズ] に変更されます。

パレット ユウセンシテイ (パレット優先指定)

使用するパレットを設定します。

候補値は次のとおりです。

[コマンド] (初期値)

[メモリートウロク セッテイ]

プリントブスウ(プリント部数)

■ブスウ ノ ニュウリョク(部数の入力)

印刷する部数を設定します。

設定できる範囲は、1~250部です。初期値は[1ブ]です。

・クライアントからプリント部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷後、操作 パネルの設定もその値に書き換えられます。ただし、NetWare、LPD ポートから指定された部数は、 印刷後に操作パネルの設定を書き換えることはありません。

■ブスウ ノ ユウセンシテイ(部数の優先指定)

印刷する部数の指定方法を設定します。

候補値は次のとおりです。

[プロトコル] (初期値)

[パネル]

[コマンド]

リョウメン(両面)

両面印刷を設定します。

候補値は次のとおりです。

[シナイ](初期値)

両面印刷を行いません。

[サユウ ビラキ]

左右開きになるように印刷します。

[ジョウゲ ビラキ]

上下開きになるように印刷します。

テザシ カクニンマチ(手差し確認待ち)

手差しトレイから給紙する印刷指示をしたあと、本体側の操作(〈排出 / セット〉ボタン を押す)によって印刷を開始します。[スル]または[シナイ]から選択します。初期値 は [シナイ] です。

フォント

■カンジショタイ(漢字書体)

2 バイト系文字(漢字)の書体を、[ストローク](初期値)、[ミンチョウ]、[ゴシック] の中から設定します。なお、2 バイト系半角文字もこの書体が適用されます。

■エイスウジショタイ(英数字書体)

1 バイト系文字(ANK)の書体を、[ストローク](初期値)、[ローマン]、[サンセリフ] の中から設定します。

参照

・「1.3 フォントについて」(P. 10)

イチホセイ(位置補正)

ハードクリップエリアを移動させる機能です。

■ジョウゲ ホウコウ(上下方向)

 $-250 \sim 250$ mm の範囲で、1mm 刻みに設定できます。初期値は [0mm] です。 インチ表示の場合、 $-9.8 \sim 9.8$ " の範囲で、0.1" 刻みに設定できます。初期値は[0.0"]です。

■サユウ ホウコウ(左右方向)

 $-250 \sim 250$ mm の範囲で、1mm 刻みに設定できます。初期値は [0mm] です。 インチ表示の場合、 $-9.8 \sim 9.8$ " の範囲で、0.1" 刻みに設定できます。初期値は[0.0"]です。

補足

- ・ 印字エリアを超えるデータは、位置補正をしても印字されません。また、位置補正により印字エリアを超えたデータは、印字されません。
- ・〈lackbrace〉 または〈lackbrace〉 ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈lackbrace〉 と〈lackbrace〉 ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

インジセイギョ(印字制御)

■HP-GL モード

グラフィックス言語の変更ができます。この設定は、HP-GL コマンドの IW、OW、UC コマンドに影響します。

候補値は次のとおりです。

[HP-GL] (初期值)

HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL を使用できます。送られてくる印刷データによって自動で各言語を切り替えます。

[HP-GL/2]

HP-GL/2、HP-RTL を使用できます。

■ハードクリップ

ハードクリップエリアの大きさを設定します。

HP-GL モードでは、用紙によって作画可能な領域が決まっています。この領域は、ハードクリップエリアと呼ばれ、ペンが移動する最大範囲を決定します。したがって、ハードクリップエリアを超えて、描画することはできません。

候補値は次のとおりです。

[ヨウシ] (初期値)

用紙と同じサイズをハードクリップエリアとします。ただし、実際に印字できる範囲は、 プリンターの印字可能エリアと同じです。

[ヒョウジュン]

A4、A3、レター、レジャーのハードクリップエリアは、ヒューレット・パッカード株式 会社の HP7550A と同じです。

ほかの用紙サイズのハードクリップエリアは、本プリンターの印字可能エリアと同じです。

■ハイシュツコマンド(排出コマンド)

描画の終了を示すコマンド(SP、SPO、NR、FR、PG、AF、AH)について、[ユウコウ] または [ムコウ] に設定します。ここで [ユウコウ] に指定したコマンドを受信すると、描画を終了し、用紙が排出されます。工場出荷時は、SPO 以外のコマンドは [ムコウ] に設定されています。

補足

・ 複数のコマンドが指定された場合は、どれか 1 つのコマンドを受信した時点で、描画を終了して用紙が 排出されます。

■スケール

原稿サイズが用紙サイズに合うように、原稿サイズを拡大 / 縮小(スケーリング)するかを設定します。

候補値は次のとおりです。

[スル] (初期値)

スケーリングします。

[シナイ]

スケーリングしません。プリントデータは、等倍(100%)で印刷されます。この場合、 用紙サイズ内に、プリントデータが入りきらないことがあります。

■スケールモード

オートスケール実行時の原稿サイズを、A 系列の用紙サイズ(A0、A1、A2、A3、A4、A5 の 6 種類)とするか、エリア判定モードで選択された方法によって求められた、有効座標エリアとするかを設定します。

候補値は次のとおりです。

「ヨウシサイズ] (初期値)

原稿サイズは、A 系列の用紙サイズ(AO、A1、A2、A3、A4、A5 の 6 種類)の中から自動的に選択されます。

[ザヒョウエリア]

原稿サイズは、エリア判定モードで選択された方法によって求められた、有効座標エリアから、ペーパーマージンを差し引いたエリアとします。

補足

- ・[ゲンコウ サイズ]で[ジドウ]以外が選択されている場合、[ザヒョウエリア]は選択できません。
- ・[ザヒョウエリア]は、[オートレイアウト]が[スル]の場合だけ設定できます。[シナイ]の場合は、 [ヨウシサイズ]になります。

■エリアハンテイモード(エリア判定モード)

オートスケール実行時、有効座標エリアを求める方法を設定します。

候補値は次のとおりです。

[ジドウ](初期値)

有効座標エリア判定方法を、IW、IP、Adapted、PS の中から自動的に選択します。このときの優先順位は、PS > IW > IP > Adapted となります。

[WI]

データ中の最後の IW コマンドで指定された領域を、有効座標エリアとします。データ中に IW コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

[IP]

データ中のすべての IP コマンドで指定された領域を含むエリアを、有効座標エリアとします。データ中に IP コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

[Adapted]

以下の条件から、有効座標エリアを決定します。

- ・ 描画を行うコマンドがプロットする最大と最小の位置座標
- ・ そのページ内に指定された最大の文字サイズ
- ・最大の線幅

[PS]

データ中の最初の PS コマンドで指定された領域を、有効座標エリアとします。データ中に PS コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

■ペーパーマージン

オートスケール実行時のペーパーマージンを設定します。

 $0 \sim 99$ mm の範囲で、1mm 刻みに設定できます。初期値は [0mm] です。 インチ表示の場合、 $0 \sim 3.9$ " の範囲で、0.1" 刻みに設定できます。初期値は [0.0"] です。

補足

・〈 ∇ 〉または〈 \triangle 〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈 ∇ 〉と〈 \triangle 〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

■イメージ エンハンス

イメージエンハンスとは、画像の境界を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度 を高める機能です。

イメージエンハンスを行うか行わないかを設定します。

候補値は次のとおりです。

[スル] (初期値)

[シナイ]

補足

・[スケールモード]、[エリアハンテイモード]、[ペーパーマージン] の設定は、[ゲンコウ サイズ] が [ジドウ] の場合に有効となります。

■エミュレーション タイショウ (エミュレーション対象)

エミュレートするプリンターを設定します。

候補値は次のとおりです。

[HP750C] (初期值)

HP750C をエミュレートします。

[FX4036]

FX4036 をエミュレートします。

ペンゾクセイ(ペン属性)

16 本のペン([No.00] ~ [No.15]) の属性を設定します。

作図する線の太さや色を設定できます。

■ハバ(幅)

ペンの幅(太さ)を設定します。

 $0.0\sim25.5$ mm の範囲で、0.1mm 刻みに設定できます。初期値は [0.3mm] です。 インチ表示の場合、 $0.00\sim1.00$ " の範囲で、0.01" 刻みに設定できます。初期値は[0.01"] です。

補足

- ・〈 \blacktriangledown 〉または〈 \blacktriangle 〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈 \blacktriangledown 〉と〈 \blacktriangle 〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。
- ・原稿サイズと用紙サイズの組み合わせによって縮小された場合、ペンの幅も最小 0.1mm(0.01") まで縮小します。
- ・線の幅は線の中心から太くなります。
- ・太さが 0.0mm(0.0") の場合は、何も描画されません。

■センタン(先端)

ペンの先端を設定します。 候補値は次のとおりです。

[セツダン] (初期値)

• • : 座標指定位置

[マルメ]

• • : 座標指定位置

[クケイ]

•:座標指定位置

■レンケツ(連結)

ペンの線を接続した場合の処理を設定します。

候補値は次のとおりです。

補足

- ・[ナシ] は、処理時間がもっとも短く、確認用に適しています。
- ・ シンボルモードコマンドによってシンボルが設定されている場合、連結処理は行われません。シンボル モードコマンドとは、シンボルを指定する HP-GL コマンドです。

■カラー

ペンの濃度を設定します。 $0 \sim 255\%$ の範囲で 1% 単位で設定します。 $No.00 \sim No.15$ それぞれの初期値は、0、1、2、3、4、5、6、7、8、12、19、27、35、68、100、110 となります。数値が小さくなるほど、濃度が薄くなります。

補足

・ペン属性と文字書体の関係は次のとおりです。

書体ペン属性	ストローク	明朝、ゴシック、 ローマン、サンセリフ		
ペン幅	有効	無効		
先端処理	有効	無効		
連結処理		無効		
カラー	有効			

・〈 \blacktriangledown 〉 または〈 \blacktriangle 〉 ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈 \blacktriangledown 〉と〈 \blacktriangle 〉 ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

NV メモリー(No.01 ~ 20)に設定内容を登録し、必要に応じて呼び出すことができます。

タチアゲ メモリー (立ち上げメモリー)

立ち上げメモリーとは、あらかじめ [メモリー トウロク] で登録しておいた NV メモリー (No.01 \sim 20) を電源投入時やシステムリセット時などに読み出すことです。

ここでは、読み出す NV メモリーの No. を設定します。

初期値は[コウジョウ シュッカジ]で、工場出荷時の設定内容を読み出して立ち上げます。

メモリー ヨビダシ (メモリー呼び出し)

あらかじめ登録されている設定内容を呼び出す機能です。

呼び出すメモリーの No. を設定します。

初期値は [コウジョウ シュッカジ] で、工場出荷時の設定内容を呼び出します。

メモリー トウロク (メモリー登録)

メモリーには、工場出荷時の設定内容を記憶している ROM と、ユーザーが設定内容を保存できる NV メモリー(No.01 \sim 20)があります。

メモリー登録では、NV メモリー(No.01 \sim 20)にあらかじめ設定したモードメニューの各種設定内容をひとまとめにして登録します。

登録しておくと、モードメニューの設定内容を簡単に呼び出したり、電源投入時に、毎回 同じ設定を繰り返す必要がなくなります。

登録した設定内容は、NV メモリーの初期化、またはメモリー削除を行うまで保持されます。

メモリー サクジョ(メモリー削除)

NV メモリーに登録した設定内容を削除します。


ここでは、削除するメモリーの No. を設定します。

補足

- ・メモリーに設定内容が登録されていない場合、[No.01] ~ [No.20] は表示されません。
- ・登録中、クライアントからのコマンドによって設定値が異なってしまうことがあるため、登録は〈オンライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから行うことをお勧めします。

HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定方法

モードメニューの設定方法について、HP-GL、HP-GL/2 モードの原稿サイズを [A3] に 設定する場合を例に説明します。

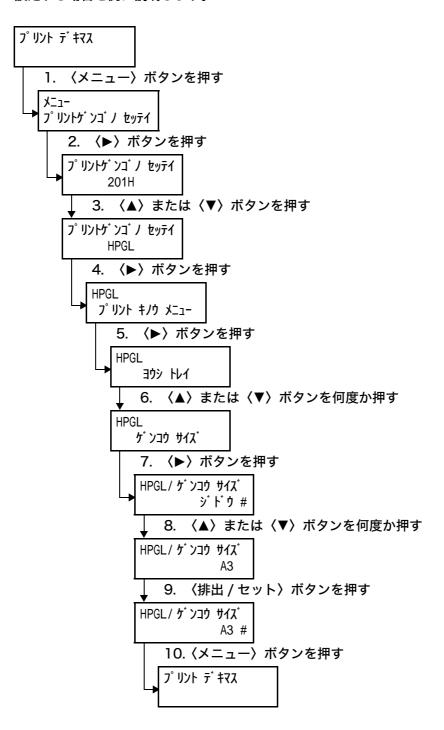

2.3 HP-GL、HP-GL/2 モードのリストについて

HP-GL、HP-GL/2 モードのリストについて説明します。

補足

・ ほかのレポート / リストについては、『ユーザーズガイド』を参照してください。

HP-GL/2 設定リスト

HP-GL、HP-GL/2 モードでの設定値を確認できます。


操作パネルで、[レポート / リスト] > [プリントゲンゴ] > [HP-GL/2 セッテイ リスト] を選択し、印刷します。



HP-GL/2 論理プリンター・メモリー登録リスト

NV メモリーに登録されている設定値を確認できます。


操作パネルで、[レポート / リスト] > [プリントゲンゴ] > [HP-GL/2 トウロク リスト] を選択し、印刷します。

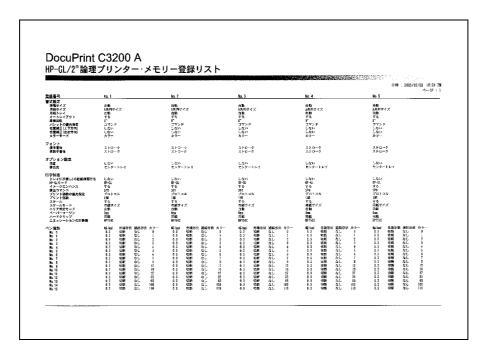

HP-GL/2 パレットリスト

カラーパレットの設定値を確認できます。

操作パネルで [レポート / リスト] > [プリントゲンゴ] > [HP-GL/2 パレット リスト] を選択し、印刷します。

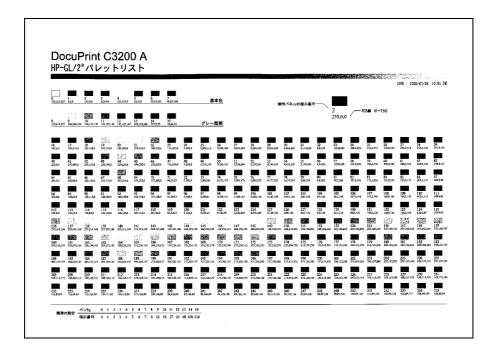

3 HP-GL、HP-GL/2 モード関連資料


3.1 ハードクリップエリア

HP-GL、HP-GL/2 モードでは、印字可能エリアとは別に、用紙によって作画可能な領域が決まっています。この領域はハードクリップエリアと呼ばれ、ペンが移動する最大範囲を決定します。したがって、ハードクリップエリアを超えて作画することはできません。本機では、次の中から、ハードクリップエリアを選択します。

- ・標準 本機の印字可能エリアを、ハードクリップとして定義します。
- ・用紙 用紙と同じサイズを、ハードクリップエリアとして定義します。しかし、実際にプリントできる領域は印字可能エリア内だけになります。

ハードクリップエリアの設定は、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードメニュー、またはハードクリップの指定コマンド &I で行うことができます。

下図の座標値は、A3 サイズで、原点が左下(HP-GL/2 でオートレイアウト時)に設定されている場合です。

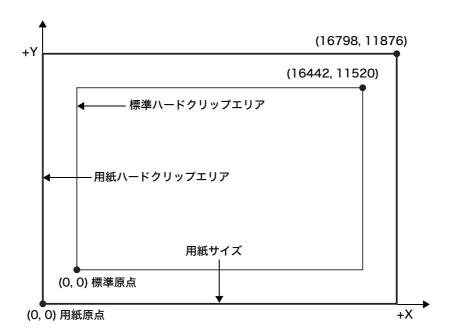


印字可能エリア 3.2

HP-GL、HP-GL/2 モードで印字できるエリアは、次のとおりです。


・お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

用紙サイズと印字可能エリア

	用紙長 (1/7200 インチ)		<u>座標値</u> (1/7200 インチ)							
用紙 サイズ	X 方向	Y方向	マージン		印字可能エリア		右上端		マージン	
	幅	高さ	左下X	左下Y	長辺	短辺	右上X	右上Y	XR	YU
А3	119052	84168	1260	1260	116532	81648	117792	82908	1260	1260
A4	84168	59508	1260	1260	81648	56988	82908	58248	1260	1260
A5	59508	41940	1260	1260	56988	39420	58248	40680	1260	1260
B4	103176	72828	1260	1260	100656	70308	101916	71568	1260	1260
B5	72828	51588	1260	1260	70308	49068	71568	50328	1260	1260

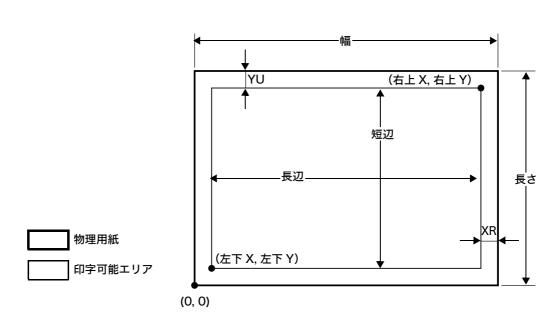

		紙長 0 インチ)	座標値 (1/7200 インチ)							
用紙 サイズ	X 方向	Y方向	マージン		印字可能エリア		右上端		マージン	
	幅	高さ	左下X	左下Y	長辺	短辺	右上X	右上Y	XR	YU
А3	84168	119052	1260	1260	81648	116532	82908	117792	1260	1260
A4	59508	84168	1260	1260	56988	81648	58248	82908	1260	1260
A5	41940	59508	1260	1260	39420	56988	40680	58248	1260	1260
B4	72828	103176	1260	1260	70308	100656	71568	101916	1260	1260
B5	51588	72828	1260	1260	49068	70308	50328	71568	1260	1260

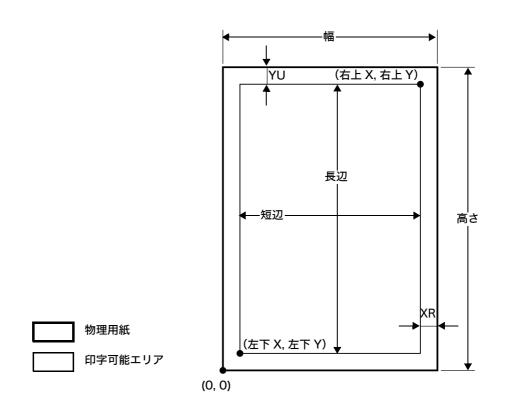

3.3 オートレイアウト

ここでは、オートレイアウトについて説明します。

オートレイアウトとは

オートレイアウトとは、ホスト装置から入力された HP-GL、HP-GL/2 データをもとに原稿サイズを判断し、描画する用紙サイズに合わせて拡大・縮小し、描画データが用紙の中央にくるようにレイアウトする機能です。オートスケール・オートレイアウト機能を使用することによって、原稿サイズ、原点位置などを意識することなく、HP-GL、HP-GL/2モードで印刷できます。

オートレイアウトの指定はすべてプリンターの操作パネルで行います。拡張コマンドで設定することはできません。

オートレイアウト機能を有効にするためには

オートレイアウト機能を有効にするためには、プリンターの操作パネルを使って次の項目 の設定をします。

- ・原稿サイズを[ジドウ]に設定します。初期値は、[ジドウ]です。
- ・原点位置を設定するために、オートレイアウトを [スル] に設定します。初期値は、[スル] です。
- ・ スケールを [スル] に設定します。初期値は、[スル] です。
- ・エリア判定モードで、有効座標エリアを求める方法を選びます。初期値は、[ジドウ]です。
- ・ペーパーマージンでペーパーマージンを設定します。初期値は、[0mm] ([0.0"]) です。
- ・スケールモードを設定します。初期値は、[ヨウシサイズ]です。

設定項目の詳細

各項目の詳細は、次のとおりです。

原稿サイズ

原稿サイズで [ジドウ] を選択すると、オートレイアウトの設定を [スル] にできるようになります。

オートレイアウト

オートレイアウトの設定を [スル] に設定すると、スケール、エリア判定モード、ペーパーマージン、スケールモードの設定が有効になります。

スケール

原稿サイズが用紙サイズに合うように、原稿サイズを拡大・縮小(スケーリング)するか どうかを設定します。

エリア判定モード

HP-GL、HP-GL/2 データをもとに、有効座標エリアを求める方法には、次のものがあります。

[ジドウ]

有効座標エリア判定方法を、PS、IW、IP、Adapted の中から自動的に選択します。このときの優先順位は、PS > IW > IP > Adapted となります。

[WI]

データ中の最後の IW コマンドで指定された領域を、有効座標エリアとします。データ中に IW コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

[IP]

データ中のすべての IP コマンドで指定された領域を含むエリアを、有効座標エリアとします。データ中に IP コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

[Adapted]

以下の条件から、有効座標エリアを決定します。


- ・ 描画するコマンドがプロットする最大と最小の位置座標
- ・そのページ内に指定された最大の文字サイズ
- ・最大の線幅


[PS]

データ中の最初に PS コマンドで指定された領域を含むエリアを、有効座標エリアとします。データ中に PS コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

ペーパーマージン

0 ~ 99mm の範囲で設定します。初期値は [0mm] です。エリア判定モードで求めた 有効座標エリアから、ペーパーマージンで設定した領域を差し引いたエリアを有効座標エ リアとします。

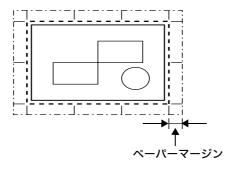

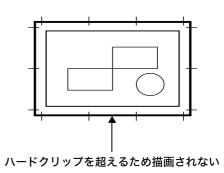

·: エリア判定モードで求めたエリア

---- エリア判定モードで求めたエリアからペーパーマージンを差し引いたエリア

スケールモード

求めた有効座標エリアから、原稿サイズを決定するモードを選択します。また、有効座標エリアから横置き、または縦置きの判断もします。

[ザヒョウエリア] の場合

エリア判定モードで求めたエリアから、ペーパーマージンで設定した領域を差し引いたエリアを、原稿サイズとします。

[ヨウシサイズ] の場合

求めた有効座標エリアと原点位置の設定から、原稿サイズを設定します。原稿サイズは、A系列の用紙サイズ(AO、A1、A2、A3、A4、A5の6種類)から選択されます。

原稿サイズの決定方法

原稿サイズは、スケールモード、ペーパーマージン、エリア判定モードで求めた有効座標 エリアをもとに、各用紙サイズの用紙ハードクリップエリアと比較し、決定されます。

スケールモードが [ヨウシサイズ] の場合

- 1. エリア判定モードに従い、入力された HP-GL、HP-GL/2 データから有効となる座標 エリアを求めます。
- 2. 1 で求めた有効となる座標エリアに対し、ページ内で指定された文字の大きさまたはデフォルトの文字の大きさ、または指定されたペン幅の 1/2 のどちらか値の大きいほうを、マージンとして加えます。
- 3. 2 で求めた有効な座標エリアから、ペーパーマージンで設定された値を引きます。
- 4. 3で求めた有効な座標エリアを含む最小のサイズを原稿サイズとします。

スケールモードが[ザヒョウエリア]の場合

- 1. エリア判定モードに従い、入力された HP-GL、HP-GL/2 データから有効となる座標 エリアを求めます。
- 2. 1 で求めた有効となる座標エリアに対し、ページ内で指定された文字の大きさ、またはデフォルトの文字の大きさ、または指定されたペン幅の 1/2 のどちらか値の大きいほうをマージンとして加えます。
- 3. 2 で求めた有効な座標エリアから、ペーパーマージンで設定された値を引きます。
- 4. 3までの処理で求めた座標エリアを、原稿サイズとします。

スケールモード=用紙サイズ、原点位置=オート、ペーパーマージン 10mm、エリア判定モード= IP の場合に下記データが入力された場合

ペン幅設定はすべて 0.1mm

下記データでは、文字サイズ指定コマンドは存在しないで、IP, IW で指定しているエリアは、A3 物理サイズです。

IN;

IP-8399,-5938,8399,5938;

IW-8399,-5938,8399,5938;

PU;

SP1:

:

•

SP0:

- エリア判定モードが IP のため、IP コマンドで指定されたエリア、 -8399,-5938,8399,5938 を有効座標エリアとします。
- 2. 上記例では文字サイズ指定コマンドなし、ペン幅はすべて $0.1 \, \text{mm}$ のため、A3 サイズのデフォルト文字サイズの高さ $\div 2$ (75 プロッタユニット) のサイズを 1 で求めた有効座標エリアに加えます。

2 で求めた有効座標エリア -8474,-6013,8474,6013

- 3. ペーパーマージンで設定されている値(10mm = 400 プロッタユニット)を、2 で求めた有効座標エリアから差し引きます。 3 で求めた有効座標エリア -8074,-5613,8074,5613
- 4. 3 で求めた有効座標エリアは、A4 サイズを超え A3 サイズのため、原稿サイズは A3 と判断されます。

また、ペーパーマージンの設定が 0mm だった場合、有効座標エリアは -8474, -6013,8474,6013 なので、A3 サイズを超え A2 サイズ以下のため、原稿サイズは A2 と判断されます。

用紙サイズの決定方法

操作パネルの設定が次の場合、用紙サイズの決定方法は、以下のようになります。

原稿サイズ:ジドウ

用紙トレイ: ジドウ

用紙サイズの決定方法は、操作パネルの用紙サイズの設定、およびスケールモードの設定 によって異なります。

用紙サイズの設定が、[A サイズ] の場合

A4, A5 の 2 種類から実際にトレイにセットされている用紙サイズが、用紙サイズの候補となります。

A 系列 (A4, A5) の用紙がトレイにセットされていない場合は、A4, A5 のサイズを候補とし、操作パネルには、A 系列の用紙のセットを促すエラーメッセージが表示されます。

用紙サイズの設定が、[ジドウ] の場合

A4, B5, A5 の 3 種類の中から実際にトレイにセットされている用紙サイズが、用紙サイズの候補となります。

A4, B5, A5 の用紙がトレイにセットされていない場合は、このすべてのサイズを候補とし、操作パネルには、用紙のセットを促すエラーメッセージが表示されます。

スケールモードの設定が、[ヨウシサイズ] の場合

原稿サイズと同じ用紙サイズがある場合は、原稿サイズと同じサイズの用紙を選択します。

原稿サイズが、候補となったどの用紙サイズよりも大きい場合は、いちばん大きいサイズ の用紙を選択します。

原稿サイズが、候補となったどの用紙サイズよりも小さい場合は、いちばん近いサイズの 用紙を選択します。

スケールモードの設定が、[ザヒョウエリア] の場合

有効座標エリアを含むいちばん小さい用紙サイズを選択します。

有効座標エリアが、候補となったどの用紙サイズよりも大きい場合は、いちばん大きいサイズの用紙を選択します。

有効座標エリアが、候補となったどの用紙サイズよりも小さい場合は、いちばん近いサイズの用紙を選択します。

補足

- ・操作パネルの [ゲンコウ サイズ] が [ジドウ] 以外に設定されている場合、用紙サイズは、操作パネルの用紙サイズで設定されている用紙サイズとなります。
- ・操作パネルの[ヨウシ トレイ]が[ジドウ]に設定されている場合、用紙サイズは、各トレイにセットされている用紙サイズとなります。ただし、サポートされていないサイズの用紙が、セットされていると、サポートしているサイズの用紙のセットを促す、エラーメッセージが表示されます。

倍率の決定方法

オートスケール実行時、スケーリングの倍率は原稿サイズ、および用紙サイズで決定しますが、スケールモードの設定によって異なります。

補足

・スケーリングを有効にするためには、操作パネルのスケールの設定を [スル] にします。[シナイ] の場合は、等倍 (100%) で描画されます。

原稿サイズが [ジドウ]、スケールモードが [ヨウシサイズ] の場合

操作パネルのハードクリップの設定は、無効になります。ハードクリップエリアは常に用 紙ハードクリップエリアとなります。

- ・原稿サイズ=用紙サイズの場合は、等倍(100%)で描画します。
- ・原稿サイズ>用紙サイズの場合は、縮小して描画します。
- ・ 原稿サイズ < 用紙サイズの場合は、等倍(100%)で描画します。

単位:%

月紙 原稿	А3	A4	A 5	B4	B5
A0	35	25	100	31	100
A1	50	35	25	43	31
A2	71	50	35	61	43
А3	100	71	50	87	61
A4	100	100	71	100	87
A5	100	141	100	173	100

補足

- ・ 描画位置は、原点位置がレイアウトの場合、原稿を用紙の中央に配置して描画します。原点位置が左下 または中央の場合、原稿、用紙それぞれの原点を合わせて描画します。
- ・お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

原稿サイズが [ジドウ]、スケールモードが [ザヒョウエリア] の場合

操作パネルのハードクリップの設定は、無効になります。ハードクリップエリアは、常に 拡張ハードクリップエリアとなります。

倍率は、有効座標エリアと用紙サイズによって決定します。各用紙サイズの有効座標範囲は、次のとおりです。

補足

・お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

単位:プロッターユニット

		0	度		90度				
用紙 サイズ	最小値		最大値		最小値		最大値		
	P2x-P1x	P2y-P1y	P2x-P1x	P2y-P1y	P2x-P1x	P2y-P1y	P2x-P1x	P2y-P1y	
А3	7829	5485	73075	51200	5485	7829	51200	73075	
A4	5485	3828	51200	35733	3828	5485	35733	51200	
A5	3828	2648	35733	24720	2648	3828	44088	35733	
B4	6762	4723	63120	44088	4723	6762	44088	63120	
B5	4723	3297	44088	30773	3297	4723	30773	44088	

倍率の最大値は、各用紙サイズの拡張ハードクリップエリアの 210.0%、倍率の最小値は、22.5%となります。

オートレイアウト描画時の制限事項

プリンターに内蔵増設ハードディスクが装着されている場合


オートレイアウト実行時、印刷データは、オプションの内蔵増設ハードディスクに格納されます。

プリンターに内蔵増設ハードディスクが装着されていない場合


オートレイアウト実行時、印刷データは、オートレイアウトメモリーに格納されます。 オートレイアウトメモリーの初期値は 64KB です。したがって、64KB を超えるサイズ の印刷データを受信した場合、本機はエラーとなります。この場合は、操作パネルを使っ て、オートレイアウトメモリーの容量を変更してください。ただし、オートレイアウトメ モリーの上限は、5120KBです。したがって、5120KBより大きいサイズの印刷データ は受信できません。

オートレイアウト機能を使用する場合は、本機にオプションの内蔵増設ハードディスクを 装着することをお勧めします。 以下に、各機能の組み合わせによって、どのような印刷結果となるか、例を記載します。


原稿:自動、座標原点:0°、スケールモード:用紙サイズ、スケール:する

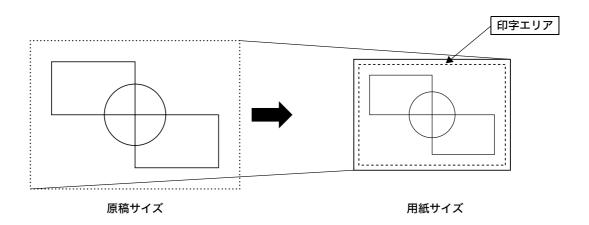


原稿:自動、座標原点:0°、スケールモード:用紙サイズ、スケール:しない

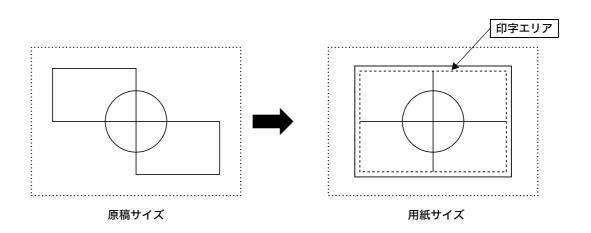

原稿:自動、座標原点:0°、スケールモード:座標エリア、スケール:する

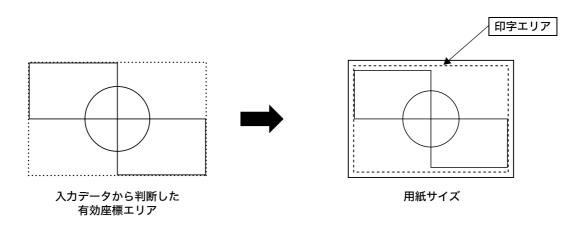

原稿:自動、座標原点:0°、スケールモード:座標エリア、スケール:しない

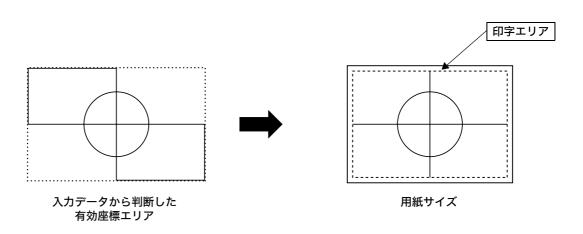

HP-GL/2 モードの機能制限

HP-GL/2 モードのエミュレーションターゲットである HP DJ750C Plus では、線幅が 0.35mm 以下のときに、線の接続形状として斜め継ぎではなく、丸め継ぎになる仕様で す。しかし、本機の HP-GL/2 エミュレーションでは、線幅にかかわらず、常にデフォルトは、斜め継ぎになります。斜め継ぎを解除するには、コマンドで指定する必要があります。

索引

記号・英数

HP-GL/2 設定リスト HP-GL/2 パレットリスト HP-GL/2 論理プリンター・メモリー登録リス	25 ト						
	25						
ア							
印字可能エリア	. 7 29						
カ							
強制排出	11						
Д							
ハードクリップエリア 排出 フォントキャッシュ ペーパーマージン ホストインターフェイス	12 10 9						
₹							
モードメニュー							

マニュアルコメント用紙

本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤字、誤植、ご要望など)をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアルに関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。

・マニュアル	ルの名称 HI	DocuPrint C32 P-GL [®] 、HP-GL/2 [®] エミュレ	200 A ・ーション設定ガ	イド・管理番号	ME3481J1-1
・ご芳名			・貴社名		
・所属部門			・電話番号		[内線]
・所在地			<u> </u>		
マニュアル制	メント用紙に 作担当部門で	ついて ごご記入いただいたご芳名、 『マニュアルに対するお客様 『ご協力いただいたお客様/	兼のご要望を具	体的に把握・分析し	してマニュアルを改
・ページ	・行		・内容へのご打	 指摘 / ご要望	
		<u> </u>			
			ックス記入欄	1	
		・記事 		・受付 NO.	・受付担当印

[折	10	`-	_	J.,	•
ᅚ	r١	- A	41	ΧÞ	
 1 471	٠,	7/	$\boldsymbol{\sigma}$	Tible .	

富士ゼロックス(株) 社内メール扱い

[送付先]

HID 開発部


マニュアルグループ 行

■■■担当社員				
	事業部	営業所	課	G
		氏名		
				

-----[折り込み線]------

- ・ ご記入くださいましたら点線の部分で折り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店にお渡 しください。
- ・このままで郵便物として投函なさらないようにご注意ください。

モードメニュー一覧(HP-GL、HP-GL/2)

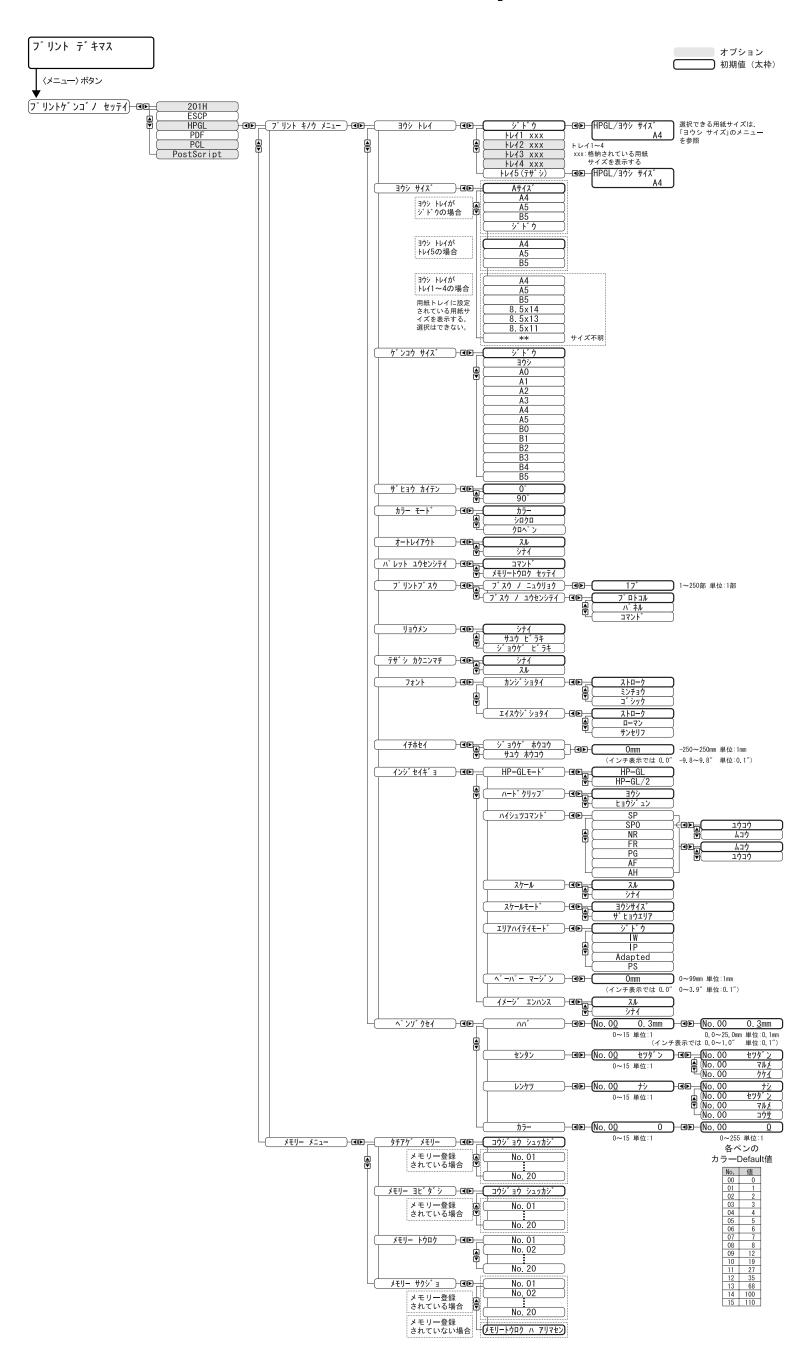

商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理(内容・期間・費用)のお問い合わせ、消耗品のご購入について、および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、または商品センターにお問い合わせください。





表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポート デスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエア メーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、休祝日を除く9時~17時30分、東京でお受けします。

ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面 の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint C3200 A HP-GL®、HP-GL/2® エミュレーション設定ガイド

著作者 ― 富士ゼロックス株式会社

発行者 ― 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

発行年月-2005年12月第1版

(管理 No: ME3481J1-1)